


## Vervangen van losse en beschadigde tegels op SANIFIN tegel-afdichtingslagen

(bij voorafgaande mineraalhoudende afdichting en het leggen van tegels)

Waterinwerkingsklasse W2-I

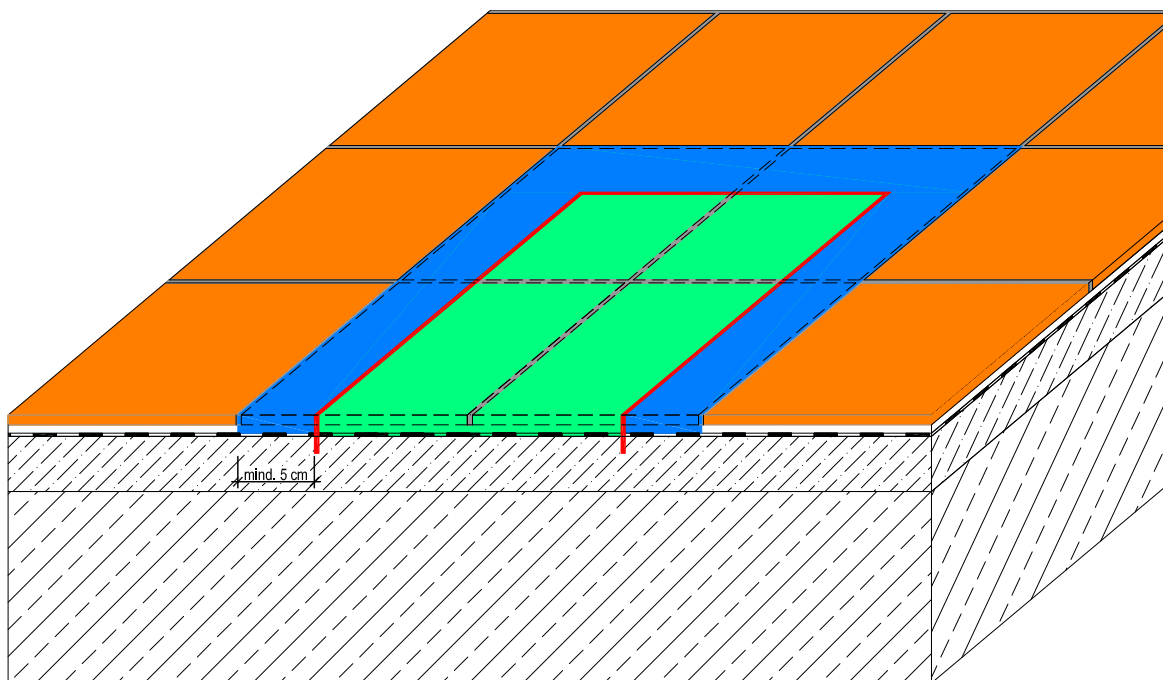

1. Snijvlak (geflex)
2. Verwijderen van de tegelvloer incl. dunbedmortel
3. Tegels en dunbedmortel voor de afdichtingslaag in het overlappingsbereik voorzichtig verwijderen
4. Breng AQUAFIN-RS300 royaal aan, breng vervolgens SANIFIN overlappend, vrij van holle plekken en zonder vouwen aan
5. Het leggen van tegels met MONOFLEX-XL resp. MONOFLEX-fast
6. Voegen met cementgebonden voegmortel, bijv.: CRISTALLFUGE-FLEX resp. CRISTALLFUGE-HF, conform de vorige coating  
(let op de verschillende kleuren voeg)

Dit saneringsvoorstel geldt voor onderdeel- en omgevingstemperaturen van ten minste +20 °C. De vroegst mogelijke waterbelasting met warm badwater zou mogelijk zijn na 48 uur. Aangezien de garantie waarschijnlijk door de tegelzetter onder verwijzing naar DIN 18 157, par. 7.4 zou worden afgewezen, kan de reparatie daarom alleen in overleg en door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.