


Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej z płytą stropową za pomocą AQUAFIN®-2K/M-PLUS lub AQUAFIN®-RB400

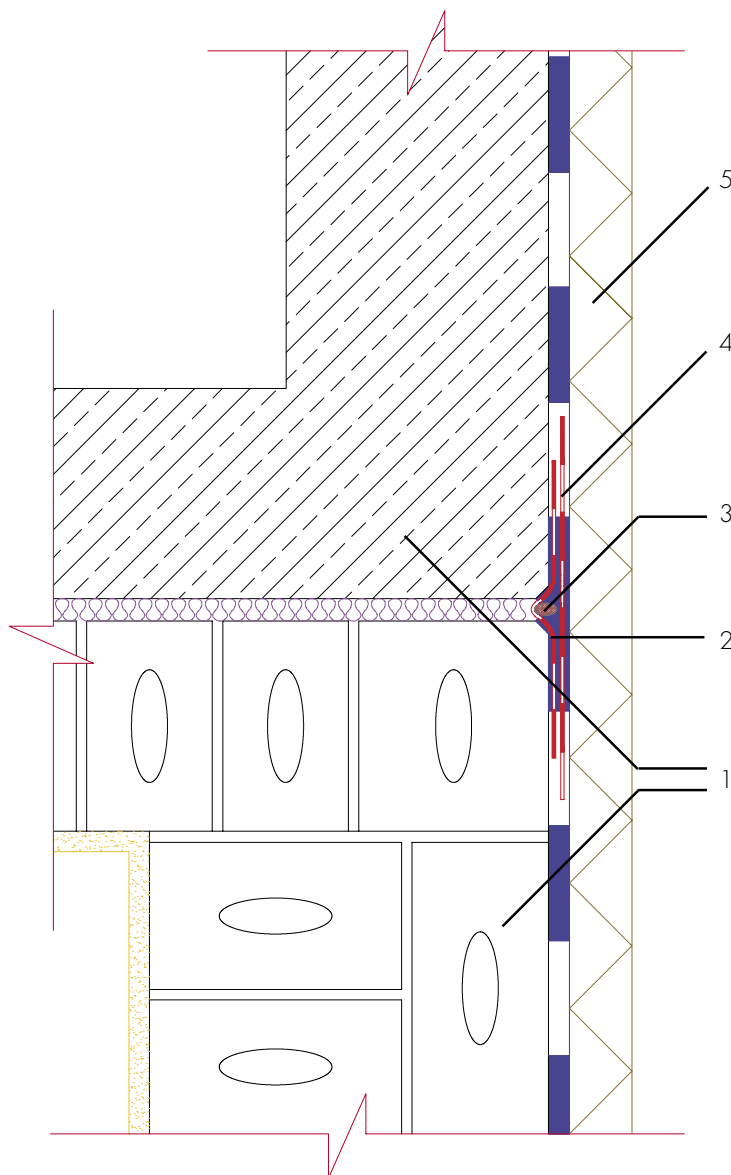

- 1 Mur lub beton zbrojony
- 2 Hydroizolacja AQUAFIN-2K/M-PLUS lub AQUAFIN-RB400 i taśma ASO-Dichtband-2000-S
- 3 Odpowiedni sznur wypełniający o zamkniętej strukturze (np. ASO-SR)
- 4 ASO-Dichtband-2000-S do ochrony uszczelnienia z punktu 2
- 5 Ochrona hydroizolacji za pomocą odpowiednich środków