


Hydroizolacja balkonu za pomocą AQUAFIN-2K/M-PLUS lub AQUAFIN-RS300 Krawędź balkonu z rynną

Klasa obciążeń B0

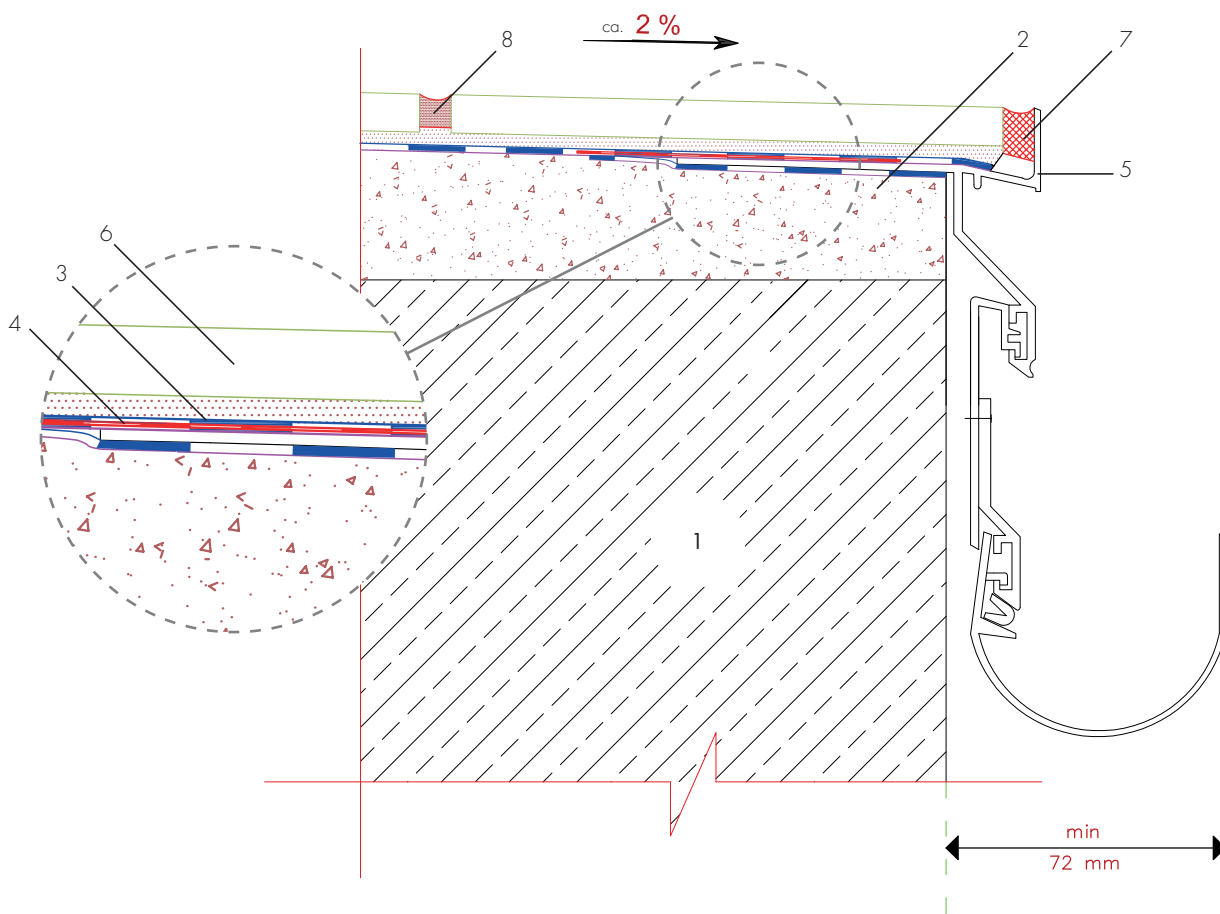

- 1 Betonowa płyta balkonowa
 - 2 Nachylony jastrych zespolony, np. ASO-EZ4-PLUS
 - 3 Hydroizolacja za pomocą AQUAFIN-2K/M-PLUS lub AQUAFIN-RS300
 - 4 Taśma ASO-Dichtband-2000 / -S
 - 5 Profil wykończeniowy z otworami drenażowymi*
 - 6 Okładzina ceramiczna klejona za pomocą UNIFIX-S3 / -fast
 - 7 Uszczelniacz elastyczny ESCOSIL-2000-ST
 - 8 Zaprawa do spoinowania CRISTALLFUGE-FLEX, CRISTALLFUGE-EPOX lub CRISTALLFUGE-HF
- * w przypadku profili należy przestrzegać odpowiednich instrukcji producenta