




## Detail / príklad riešenia 2.50.5

### Infúzna clona a doplňujúce opatrenia

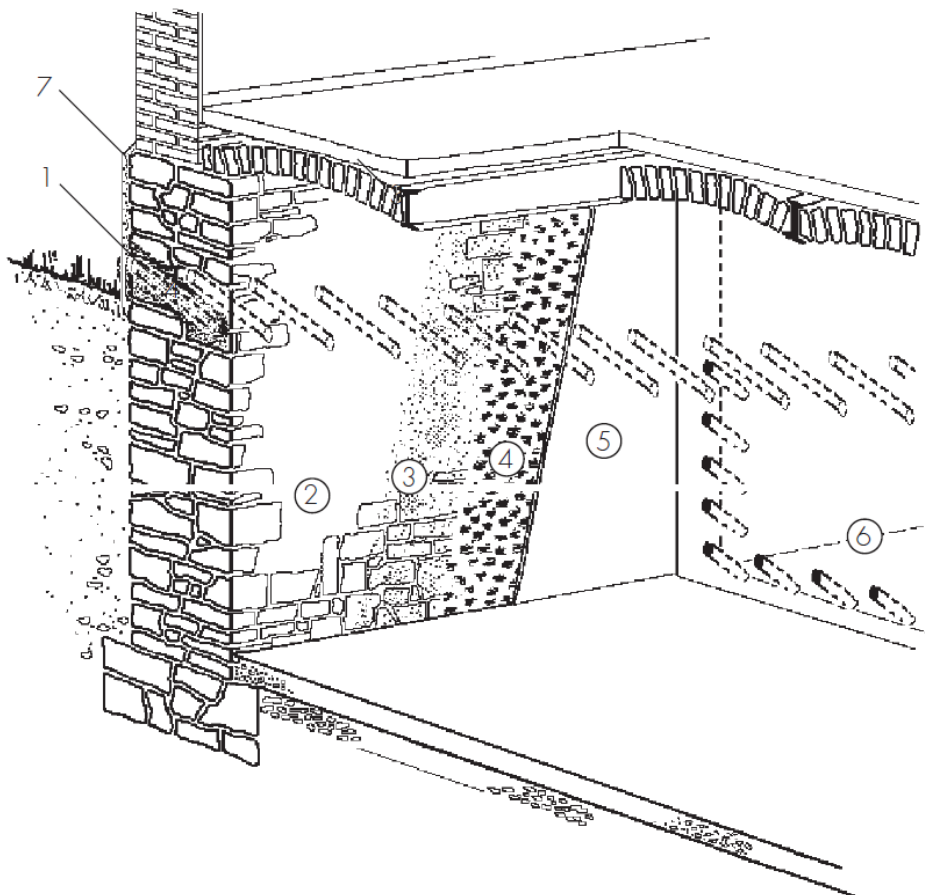

1. infúzna clona obvodového muriva nad úrovňou terénu AQUAFINom-F resp. AQUAFINom-IB2
2. obnažené murivo
3. ošetrovanie zasoleného muriva prípravkom ESCO-FLUAT
4. polokrycí špric THERMOPAL-SP
5. sanačná omietka THERMOPAL-SR24 resp. THERMOPAL-SR44-weiss
6. infúzna clona vnútorných stien AQUAFINom-F resp. AQUAFINom-IB2 v styku s obv. murivom alebo s podlahou
7. soklová omietka, skladba ako vo vnútri