





## Detail / príklad riešenia 2.60.1, 2.60.2

### Vysušenie muriva sanačnou omietkou pri nízkom zaťažení vlhkosťou

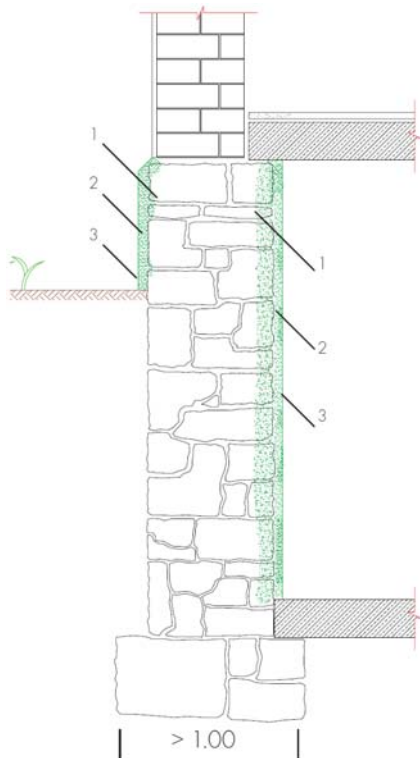

1. ošetrenie zasoleného muriva prípravkom ESCO-FLUAT
2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
3. sanačná omietka THERMOPAL-SR24 resp. THERMOPAL-SR44-weiss

### Sanácia hrubých murív pri vzliánajúcej vlhkosťi

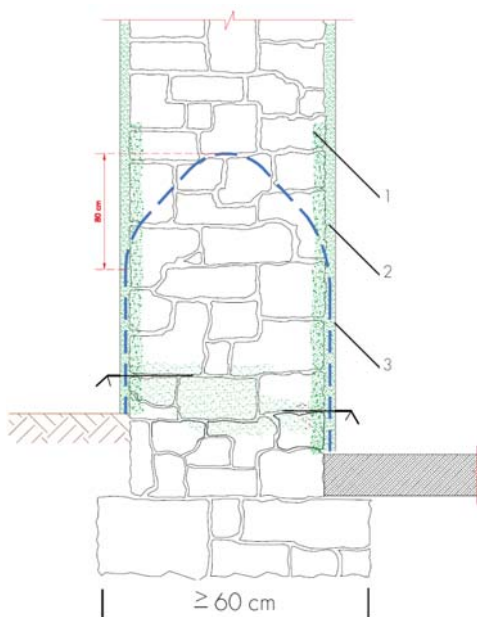

Sanácia sa realizuje do výšky min. 80 cm nad viditeľne zavlhnutú resp. zasolenú oblasť.

1. ošetrenie zasoleného muriva prípravkom ESCO-FLUAT
2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
3. sanačná omietka THERMOPAL-SR24 resp. THERMOPAL-SR44-weiss