SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
tel.: 02 / 32 400 502
fax: 02 / 32 400 501
web: www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk

SCHOMBURG systém stavebných hmôt

Detail / príklad riešenia 3.0.15

Detail napojenia plošnej hydroizolácie na vaňu resp. sprchovú vaničku

(triedy zaťaženia: 0, A01, A1 – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)

1. vaňa alebo sprchová vanička
2. tesniaca páska ASO-Dichtband-Sanitär nalepená na bočný okraj vane resp. vaničky pred jej montážou
3. stierková / náterová hydroizolácia SANIFLEX resp. AQUAFIN-2K alebo AQUAFIN-2K/M
4. tesniaca páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do plošnej hydroizolácie
5. lepidlo MONOFLEX-XL, LIGHTFLEX
6. škárovacia malta ASO-Fugenbunt alebo CRISTALLFUGE
7. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000
8. rohová škára: pred aplikáciou pružného silikónového tmelu ESCOSIL-2000 sa na dno škáry osadí lepiaca páska ako separačná vrstva, čím sa zabezpečí, že sa ESCOSIL-2000 prichytí len k bočným stenám obkladových prvkov

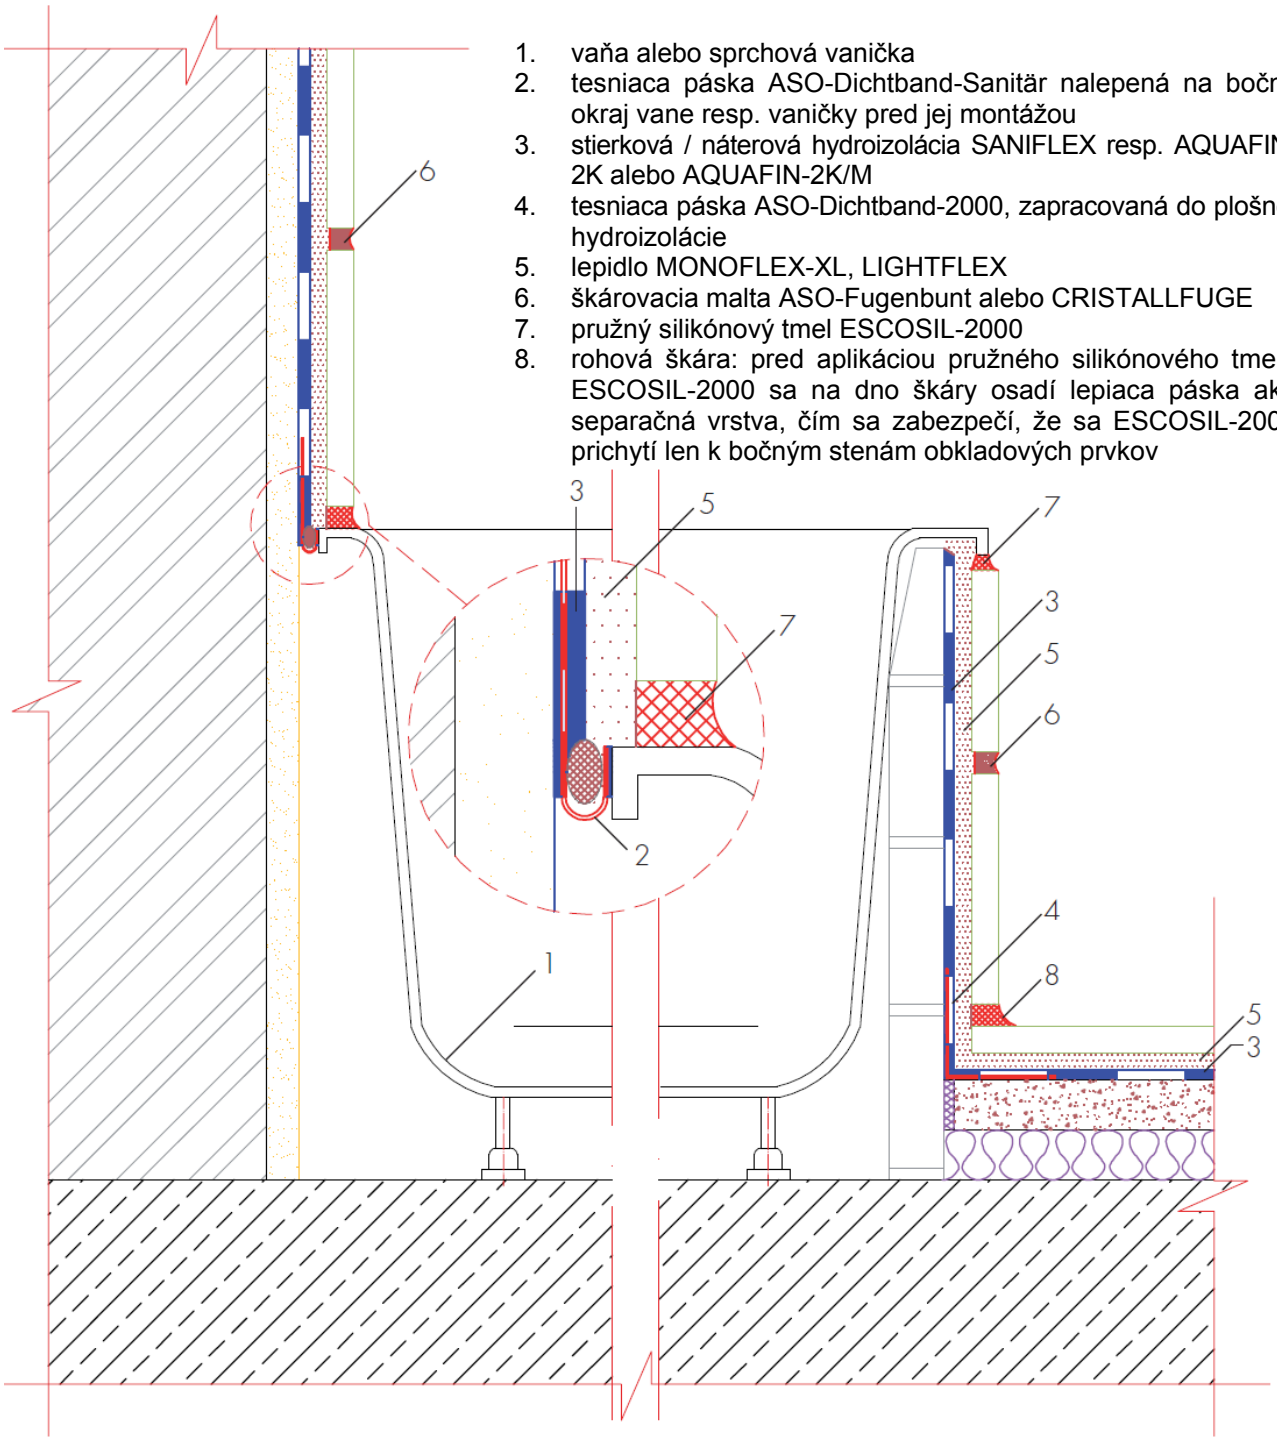

Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.